IS

KULINARISK

Design and Quality
IKEA of Sweden

ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	4	Að nota fylgihluti	19
Öryggisleiðbeiningar	6	Viðbótarstillingar	21
Innsetning	8	Góð ráð	23
Vörulýsing	9	Umhirða og þrif	24
Stjórnborð	10	Bilanaleit	27
Fyrir fyrstu notkun	12	Tæknigögn	29
Dagleg notkun	13	Orkunýtni	29
Tímastillingar	17	UMHVERFISMÁL	30
Sjálfvirk ferli	18	IKEA-ÁBYRGÐ	31

Með fyrirvara á breytingum.

⚠ Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Halda skal börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutar eru heitir.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.

- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.
- Alltaf verður að halda börnum 3 ára og eldri frá þessu heimilistæki þegar það er í notkun.

Almennt öryggi

- Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki og skipta um snúruna.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin. Halda skal börnum yngri en 8 ára frá tækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Notaðu alltaf ofnhanska til að fjarlægja eða setja inn aukahluti eða ofnáhöld.
- Áður en viðhald hefst skal aftengja tækið frá rafmagni.
- Tryggðu að slökkt sé á heimilistækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.
- Ekki nota gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Ekki nota sterk tærandi hreinsiefni eða beittar málmsköfur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Allt sem lekið hefur niður verður að fjarlægja fyrir hreinsun með eldglæðingu. Fjarlægðu alla hluti úr ofninum.
- Til að fjarlægja hilluberana skaltu fyrst toga í framhlið hilluberanna og síðan toga bakendann burt frá hliðarveggjunum. Settu hilluberana upp í öfugri röð.
- Notaðu aðeins þann matarmæli (kjöthitamæli) sem ráðlagður er fyrir þetta heimilistæki.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning

⚠ **AÐVÖRUN!** Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki draga heimilistækið á handfanginu.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá hinum heimilistækjunum og einingunum.
- Gættu þess að heimilistækinu sé komið fyrir undir og við hliðina á traustum og stöðugum hlutum.
- Hliðar heimilistækisins verða að standa beinar og við hlið tækja eða eininga sem hafa sömu hæð.

Tenging við rafmagn

⚠ **AÐVÖRUN!** Eldhætta og hætta á raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af viðurkenndum rafvirkja.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Ekki láta rafmagnssnúrurnar komast í snertingu við hurð tækisins, einkum þegar hurðin er heit.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja tækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.
- Lokaðu alveg hurð heimilistækisins áður en þú tengir rafmagnsklóna við innstunguna.
- Þetta heimilistæki samræmist EBE-tilskipunum.

Notkun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á líkamstjóni, bruna, raflosti eða sprengingu.

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota.
- Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta heimilistæki.
- Gættu þess að loftræstiop séu ekki stífluð.
- Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.

- Slökktu á heimilistækinu eftir hverja notkun.
- Farðu varlega þegar þú opnar hurð heimilistækisins á meðan það er í gangi. Heitt loft getur losnað út.
- Notaðu ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Beittu ekki þrýstingi á opna hurð.
- Notaðu ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Opnaðu hurð heimilistækisins varlega. Notkun hráefna með alkóhóli getur valdið blöndu alkóhóls og lofts.
- Láttu ekki neista eða opinn eld komast í snertingu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina.
- Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru blautir af eldfimum efnum í, nálægt eða á heimilistækið.

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á skaða á tækinu.

- Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á glerungnum:
  - Settu ekki ofnáhöld eða aðra hluti í heimilistækið beint á botninn.
  - Settu ekki álpappír beint í botninn á rýminu í heimilistækinu.
  - Settu ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.
  - Láttu ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.
  - Farðu varlega þegar þú fjarlægir aukahluti eða setur þá upp.
- Aflitun á glerungnum eða ryðfríu stáli hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.
- Notaðu djúpa skúffu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir.
- Þetta heimilistæki er eingöngu til að matreiða með. Ekk má nota það í öðrum tilgangi, til dæmis að hita herbergi.
- Alltaf skal elda með ofnhurðina lokaða.
- Ef heimilistækið er sett upp á bak við húsgagnaþil (t.d hurð) skaltu gæta þess að hurðin sé aldrei lokuð þegar heimilistækið er í notkun. Hiti og raki geta byggst upp á bak við lokað húsgagnaþil og valdið síðari skemmdum á heimilistækinu, húseiningunni eða gólfinu. Lokaðu ekki húsgagnaþilinu fyrr en heimilistækið hefur kólnað til fulls eftir notkun.

Umhirða og hreinsun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á líkamstjóni, eldsvoða eða því að heimilistækið skemmist.

- Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Gættu þess að heimilistækið sé kalt. Hætta er á að glerplöturnar brotni.
- Endurnýjaðu glerplöturnar í ofnhurðinni strax þegar þær skemmast. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
- Vertu varkár þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung!
- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Fitu- og matarleifar sem eftir eru í heimilistækinu geta valdið eldsvoða.
- Ef þú notar ofnhreinsi skaltu hlýða öryggisleiðbeiningunum á umbúðunum.

Hreinsun með eldglæðingu

ⓘ Hætta á eldsvoða og bruna.

- Áður en þú framkvæmir sjálfhreinsandi eldglæðingaraðgerð, eða notar aðgerðina Fyrsta notkun, skaltu fjarlægja eftirfarandi úr ofninum:
  - Allar matarleifar, olíu eða fituleifar / skánir og bletti.
  - Alla hluti sem hægt er að fjarlægja (þ.m.t. hillur, hliðarrennur o.s.frv. sem fylgja með vörunni), einkum alla potta, pönnur, plötur, áhöld o.s.frv.

- Lestu vandlega allar leiðbeiningar um hreinsun með eldglæðingu.
- Haltu börnum fjarri ofninum á meðan verið er að hreinsa ofninn með eldglæðingu.
  Ofninn verður mjög heitur og heitt loft kemur út um kælingartúður að framan.
- Hreinsun með eldglæðingu er aðgerð sem er framkvæmd við háan hita sem getur losað reyk frá matarleifum og byggingarefnum, og þessvegna er neytendum sterklega ráðlagt að:
  – Tryggja góða loftræstingu við og eftir hverja hreinsun með eldglæðingu.
  – Tryggja góða loftræstingu við og eftir fyrstu notkun á aðgerð við hæsta hitastig.
- Ólíkt mönnum, geta sumir fuglar og skriðdýr verið afar viðkvæm gagnvart mögulegum reyk sem myndast við hreinsun með eldglæðingu í ofnum.
  – Fjarlægðu öll gæludýr (einkum fugla) úr nágrenni ofnsins á meðan hreinsun með eldglæðingu stendur og á eftir og notaðu aðgerð við hæsta hitastig einungis við góða loftræstingu.
- Lítil gæludýr geta einnig verið mjög viðkvæm gagnvart staðbundnum hitastigsbreytingum í nágrenni eldglæðingar-ofna þegar sjálfhreinsun með eldglæðingu er í gangi.
- Teflonhúð á pottum, pönnum, plötum, áhöldum o.s.frv. getur skaddast við hreinsun með eldglæðingu við mikinn hita í eldglæðingar-ofninum, og getur einnig myndað reyk sem er að einhverju leyti skaðlegur.
- Reykur sem losnar frá öllum eldglæðingar-ofnum / matarleifum er ekki skaðlegur mönnum, þar með talið ungabörnum eða sjúklingum.

Ofnljósið

- Sú tegund ljósaperu eða halógenlampa sem notuð er fyrir þetta tæki er aðeins ætluð heimilistækjum. Ekki nota það sem heimilisljós.

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á raflosti.

- Áður en skipt er um ljósið, skal aftengja heimilistækið frá rafmagnsinntakinu.
- Einungis skal nota ljós sem hafa sömu eiginleika.

Förgun

⚠ **AÐVÖRUN!** Hætta á líkamstjóni eða köfnun.

- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.
- **Umbúðaefni**:
  Umbúðirnar eru umhverfisvænar og endurvinnanlegar. Plasthlutar eru merktir með alþjóðlegum skammstöfunum t.d. PE PS o.s.frv. Fargaðu umbúðaefninu í til þess ætluðum gámum á sorpförgunarstöðinni á staðnum.

Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið.
- Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

Innsetning

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Samsetning

Farðu eftir samsetningarleiðbeiningunum við uppsetningu.

Rafmagnsuppsetning

AÐVÖRUN! Aðeins viðurkenndur einstaklingur má sjá um raflagnavinnuna.

Framleiðandinn er ekki ábyrgur ef þú fylgir ekki öryggisvarúðarráðstöfununum í öryggisköflunum.

Þetta heimilistæki er aðeins afhent með rafmagnssnúru.

Kapall

Kapaltegundir sem viðeigandi eru fyrir uppsetningu eða endurnýjun:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Fyrir þversnið kapalsins vísast til heildarafls á merkiplötunni. Þú getur einnig vísað til töflunnar:

Heildarafl (W)	Þversnið kapals (mm^2)
að hámarki 1380	3 x 0.75
að hámarki 2300	3 x 1
að hámarki 3680	3 x 1.5

Jarðstrengurinn (grænn / gulur kapall) verður að vera 2 cm lengri en fasinn og núllkapallinn (bláir og brúnir kaplar).

Vörulýsing

Almennt yfirlit

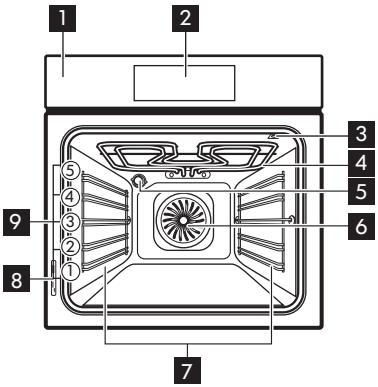

1 Stjórnborð
2 Rafrænn forritari
3 Innstunga fyrir kjöthitamælinn
4 Grill
5 Ljós
6 Vifta
7 Hilluberi, laus
8 Merkiplata
9 Hillustöður

Fylgihlutir

- **Vírhilla** x 2

  Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur.
- **Bökunarplata** x 1

Fyrir kökur og smákökur.
- **Grill- / steikingarpanna** x 1
  Til að baka og steikja eða sem panna til að safna feiti.
- **Kjöthitamælir** x 1
  Til að mæla hversu vel eldaður maturinn er.
- **Útdraganlegar rennur** x 2 sett
  Fyrir hillur og plötur.

Stjórnborð

Rafrænn forritari

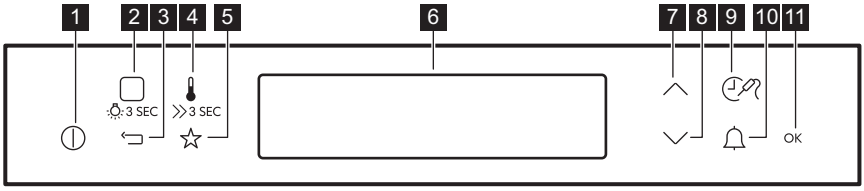

	Tákn	Aðgerð	Athugasemd
1	⏻	KVEIKJA/SLÖKKVA	Til að kveikja og slökkva á heimilistækinu.
2	☐ 3 SEC	Hitunaraðgerðir eða Eldað með aðstoð	Snertu táknið einu sinni til að velja hitunaraðgerð eða valmyndina Eldað með aðstoð. Snertu táknið aftur til að skipta á milli valmyndanna Hitunaraðgerðir, Eldað með aðstoð. Til að kveikja eða slökkva á ljósinu skaltu snerta ☐ í 3 sekúndur.
3	⮌	Til baka-takki	Til að fara eitt stig til baka í valmyndinni. Til að sýna aðalvalmyndina skal snerta táknið í 3 sekúndur.
4	3 SEC	Val á hitastigi	Til að stilla hitastigið eða til að sýna núverandi hitastig í heimilistækinu. Snertu táknið í 3 sekúndur til að kveikja eða slökkva á aðgerðinni Hröð upphitun.
5	☆	Uppáhalds	Til að vista og fá aðgang að uppáhalds kerfunum þínum.
6	-	Skjár	Sýnir núverandi stillingar heimilistækisins.
7	^	Upp-takki	Til að fara upp í valmyndinni.

	Tákn	Aðgerð	Athugasemd
8	﹀	Niður-takki	Til að fara niður í valmyndinni.
9		Tími og viðbótar-aðgerðir	Að stilla mismunandi aðgerðir. Þegar hitunaraðgerð er í gangi, skal snerta táknð til að stilla tímastillinn eða aðgerðirnar Læsing aðgerða, Uppáhalds, Hita + Halda og Stilla + af stað. Þú getur einnig breytt stillingum kjöthitamælisins.
10		Mínútuteljari	Til að stilla aðgerðina Mínútuteljari.
11	OK	Í lagi	Til að staðfesta valið eða stillinguna.

Skjár

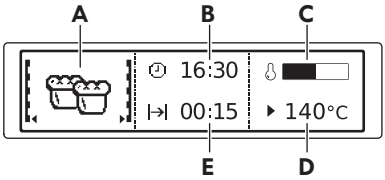

A. Hitunaraðgerð
B. Tími dags
C. Upphitunarvísir
D. Hitastig
E. Tímalengd eða lokatími aðgerðar

Aðrir vísar á skjánum:

Tákn	Aðgerð	
	Mínútuteljari	Aðgerðin vinnur.
	Tími dags	Skjárinn sýnir núverandi tíma.
|→|	Tímalengd	Skjárinn sýnir nauðsynlegan tíma fyrir eldamennsku.
→|	Lokatími	Skjárinn sýnir þegar eldunartíma er lokið.
	Hitastig	Skjárinn sýnir hitastigið.
	Merki um tíma	Skjárinn sýnir hversu lengi hitunaraðgerðin er virk. Ýttu á ﹀ og ﹀ samtímis til að endurstilla tímann.

Tákn	Aðgerð	
	Útreikningur	Heimilistækið reiknar út tímann fyrir eldamennskuna.
	Upphitunarvísir	Skjárinn sýnir hitastigið í heimilistækinu.
	Vísir hraðrar upphitunar	Aðgerðin er virk. Hún styttir upphitunartímann.
	Sjálfvirk þyngd	Skjárinn sýnir að sjálfvirka þyngdarkerfið er virkt, eða hægt er að breyta þyngd.
	Hita + Halda	Aðgerðin er virk.

Fyrir fyrstu notkun

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Fyrsta hreinsun

Fjarlægðu allan aukabúnað og lausar hillustoðir úr heimilistækinu.

ⓘ Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“.

Hreinsaðu tækið og aukabúnaðinn fyrir fyrstu notkun.
Settu aukabúnaðinn og lausu hillustoðirnar aftur í upphaflega stöðu sína.

Fyrsta tenging

Þegar þú tengir tækið við rafmagn eða eftir rafmagnsleysi, verður þú að stilla tungumálið, birtuskil skjásins, birtustig skjásins og tíma dags.

1. Ýttu á ^ eða ˇ til að stilla gildið.
2. Ýttu á OK til að staðfesta.

Forhitun

Fyrir fyrstu notkun skaltu forhita heimilistækið með aðeins vírhillurnar og bökunarplöturnar inni.

1. Stilltu aðgerðina Hefðbundin eldun (yfir-/undirhiti) ⎽⎽ og hámarkshitastigið.
2. Láttu heimilistækið vinna í eina klukkustund.
3. Stilltu aðgerðina Eldun með hefðbundnum blæstri (((•))) og hámarkshitastigið.
4. Láttu heimilistækið vinna í 15 mínútur.

Fylgihlutir geta orðið heitari en venjulega. Heimilistækið getur gefið frá sér lykt og reyk. Þetta er eðlilegt. Gættu þess að loftflæði í herberginu sé nægjanlegt.

Vélræna barnalæsingin notuð

Ofninn er með uppsetta barnalæsingu og hún er virk. Hún er undir stjórnborðinu hægra megin.

Til að opna ofnhurðina með uppsettri barnalæsingu skal setja handfang barnalæsingarinnar upp eins og sést á myndinni.

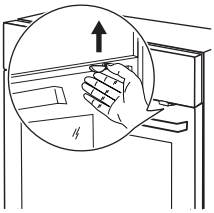

Lokaðu ofnhurðinni án þess að toga í barnalæsinguna.
Til að fjarlægja barnalæsinguna skal opna ofninn og fjarlægja barnalæsinguna með torx-lyklinum. Torx-lykillinn er í fylgihlutapoka ofnsins.

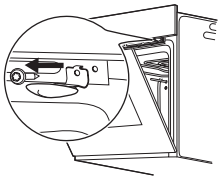

Skrúfaðu skrúfuna aftur inn í gatið þegar þú hefur fjarlægt barnalæsinguna.

Dagleg notkun

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Að ferðast á milli valmynda

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Ýttu á ﹀ eða ﹀ til að velja valkost úr valmyndinni.
3. Ýttu á OK til að fara í undirvalmyndina eða samþykkja stillinguna.

ⓘ Á hverjum stað getur þú farið aftur í aðalvalmynd með ⮌.

Valmyndirnar í yfirlitinu

Aðalvalmynd

Tákn	Atriði valmyndar	Notkun
	Hitunaraðgerðir	Inniheldur lista yfir hitunaraðgerðir.
	Eldað með aðstoð	Inniheldur lista yfir sjálfvirk kerfi.
	Uppáhalds	Inniheldur lista yfir uppáhaldseldunarkerfi sem notandinn hefur skapað.
	Eldglæðing	Hreinsun með eldglæðingu.
	Grunnstillingar	Notað til að stilla grunnstillingu heimilistækisins.
☆	Sérstakt	Inniheldur lista yfir viðbótarhitunaraðgerðir.

Undirvalmynd fyrir Grunnstillingar

Tákn	Undirvalmynd	Lýsing
	Stilla tíma dags	Stillir núverandi tíma á klukkunni.
	Merki um tíma	Þegar KVEIKT sýnir skjárinn núverandi tíma þegar þú slekkur á heimilistækinu.
°C>>	Hröð upphitun	Þegar KVEIKT minnkar aðgerðin upphitunartí-mann.
	Stilla + af stað	Til að stilla aðgerð og virkja hana seinna með því að ýta á einhvert táknið á stjórnborðinu.
	Hita + Halda	Heldur elduðum mat heitum í 30 mínútur eftir að eldunarlotu lýkur.
	Tímalenging	Kveikir og slekkur á tímalengingaraðgerðinni.
	Birtuskil skjás	Stillir birtuskil skjásins smátt og smátt.
	Birtustig skjás	Stillir birtustig skjásins smátt og smátt.
	Stilla tungumál	Stillir tungumálið fyrir skjáinn.
	Hljóðstyrkur hljóðgjafa	Stillir hljóðstyrk hljóðtóna og hljóðmerkja smátt og smátt.
	Lykiltónar	Kveikir og slekkur á tóninum fyrir snertifletina. Ekki er mögulegt að slökkva á tóninum fyrir snertiflöt-inn KVEIKT / SLÖKKT.
	Aðvörunar-/villutónar	Kveikir og slekkur á viðvörunartónum.
	Aðstoð við hreinsun	Leiðir þig gegnum hreinsunarferlið.
	Áminning um hreinsun	Minnir þig á hvenær hreinsa á heimilistækið.
i	Þjónusta	Sýnir útgáfu hugbúnaðarins og samskipan.
	Verksmiðjustillingar	Endursetur allar stillingar á verksmiðjustillingar.

Hitunaraðgerðir

Hitunaraðgerð		Notkun
	Eldun með hefðbundnum blæstri	Til að baka á allt að þremur hillustöðum á sama tíma og þurrka mat.Stilltu hitann 20 - 40°C lægra en þarf fyrir aðgerðina Hefðbundin matreiðsla (Yfir- / undirhiti).
	Hefðbundin eldun (yfir-/ undirhiti)	Til að baka eða steikja mat í einni hillustöðu.
	Pítsustilling	Til að baka mat á einni hillu til að fá meiri brúnun og stökkan botn. Stilltu hitann 20 - 40°C lægri en fyrir aðgerðina Hefðbundin matreiðsla (Yfir- / undirhiti).
	Hæg eldun	Til að undirbúa mjúkar, safaríkar steikur.
	Undirhiti	Til að baka kökur með stökkum botni og til að sjóða niður matvæli.
	Bökun með rökum blæstri	Til að baka brauð, kökur og bakkelsi. Til að spara orku á meðan eldað er. Nota verður þessa aðgerð í samræmi við töfluna Bakað með rökum blæstri til að ná óskuðum eldunarárangri. Til að fá frekari upplýsingar um ráðlagðar stillingar skaltu skoða kaflann Ábendingar og ráð, töfluna Bakað með rökum blæstri. Þessi aðgerð var notuð til að skilgreina orkunýtniflokk í samræmi við EN 60350-1.
	ECO-steiking	Þegar þú notar þessa aðgerð meðan á eldun stendur gerir það þér kleift að hagræða orkunotkuninni. Til að fá frekari upplýsingar um ráðlagðar stillingar skaltu skoða kaflann Ábendingar og ráð, töflu með samsvarandi aðgerðum.
	Frosin matvæli	Til að gera skyndirétti eins og t.d. franskar kartöflur, kartöflubáta eða vorrúllur stökka.
	Grillun	Til að grilla flöt matvæli og rista brauð.
	Hraðgrillun	Til að grilla flöt matvæli í miklu magni og rista brauð.

Hitunaraðgerð		Notkun
	Blástursgrillun	Til að steikja stærri kjötstykki eða kjúklinga með beinum á einni hillustöðu. Einnig til að gera gratín-rétti og til að brúna.

Sérstakt

Hitunaraðgerð		Umsókn
	Brauðbakstur	Til að baka brauð.
	Gratíneraður matur	Fyrir rétti eins og lasagna eða kartöflugratín. Einnig til að gratínera og brúna.
	Hefun deigs	Fyrir stjórnun á lyftingu á gerdeigi fyrir bakstur.
	Hitun diska	Til að forhita diska áður en borið er fram.
	Niðursuða	Til að gera niðursoðið grænmeti eins og súrar gúrkur.
	Þurrkun	Til að þurrka niðurskorna ávexti (t.d. epli, plómur, ferskjur) og grænmeti (t.d. tómata, kúrbít, sveppi).
	Halda heitu	Til að halda mat heitum.
	Afþíða	Þessa aðferð má nota til að afþíða frosinn mat eins og grænmeti og ávexti. Afþíðingartíminn fer eftir magni og stærð frosna matarins.

Kveikt á hitunaraðgerð

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Veldu valmyndina Hitunaraðgerðir.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu hitunaraðgerð.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Stilltu hitastigið.
7. Ýttu á OK til að staðfesta.

Upphitunarvísir

Þegar þú kveikir á hitaaðgerð, þá kviknar á súlunni á skjánum. Súlan sýnir að hitastigið er að hækka. Þegar hitastigi er náð hljómar hljóðgjafinn 3 sinnum og súlan leiftrar og hverfur svo.

Vísir hraðrar upphitunar

Þessi aðgerð styttir upphitunartímann.

Settu ekki mat í ofninn þegar aðgerðin Hröð upphitun er í gangi.

Til að virkja aðgerðina, haltu »3 sec inni í 3 sekúndur. Vísir fyrir upphitun skiptir á milli.

Afgangshiti

Þegar þú slekkur á heimilistækinu sýnir skjárinn afgangshitann. Þú getur notað hitann til að halda matnum heitum.

Tímastillingar

Tafla yfir klukkuaðgerðir

Klukkuaðgerð		Notkun
🔔	Mínútuteljari	Til að stilla niðurtalningu (hámark 2 klst. 30 mín). Þessi aðgerð hefur engin áhrif á starfsemi heimilistækisins. Notaðu 🔔 til að virkja aðgerðina. Ýttu á ^ eða ˇ til að stilla mínúturnar og OK til að byrja.
|→|	Tímalengd	Til að stilla lengd notkunar (hám. 23 klst, 59 mín).
→|	Lokatími	Til að stilla hvenær slokknar á hitunaraðgerð (hámark 23 klst, 59 mín).

Ef þú stillir tímann fyrir klukkuaðgerð þá fer niðurtalning tíma af stað eftir 5 sekúndur.

Ef þú notar klukkuaðgerðirnar Tímalengd, Lokatími slekkur heimilistækið á hitaelementunum eftir 90% af innstilltum tíma. Heimilistækið notar afgangshita til að halda eldun áfram þangað til tímanum lýkur (3 - 20 mínútur).

Aðgerðir klukkunnar stilltar

Áður en þú notar aðgerðirnar Tímalengd, Lokatími verður þú fyrst að stilla hitunaraðgerð og hitastig. Það slokknar sjálfkrafa á heimilistækinu.
Þú getur notað aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími samtímis ef þú vilt kveikja og slökkva sjálfkrafa á heimilistækinu á ákveðnum tíma seinna. Aðgerðirnar Tímalengd og Lokatími virka ekki þegar þú notar kjöthitamælinn.

1. Stilltu hitunaraðgerð.
2. Ýttu á 🕐 aftur og aftur þangað til skjárinn birtir nauðsynlegar aðgerðir klukku og tengt tákn.

3. Ýttu á ^ eða ˇ til að stilla á nauðsynlegan tíma.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þegar tímanum lýkur heyrist hljóðmerki. Það slokknar á heimilistækinu. Skjárinn sýnir skilaboð.

5. Ýttu á hvaða tákn sem er til að stöðva merkið.

Hita + Halda

Skilyrði fyrir aðgerðinni:

- Stillt hitastig er hærra en 80°C.
- Aðgerðin Tímalengd er stillt.

Aðgerðin Hita + Halda heldur elduðum mat heitum við 80°C í 30 mínútur. Hún fer í gang eftir að bökunar- eða steikingarferli lýkur.

Þú getur kveikt eða slökkt á aðgerðinni í valmyndinni Grunnstillingar.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Veldu hitunaraðgerðina.
3. Stilltu hitastigið fyrir ofan 80°C.
4. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Hita + Halda.
5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Þegar aðgerðinni lýkur heyrist hljóðmerki. Aðgerðin helst áfram ef þú breytir hitunaraðgerðunum.

Tímalenging

Aðgerðin Tímalenging lætur hitunaraðgerðina halda áfram eftir að Tímalengd er lokið.

Á við um allar hitunaraðgerðir með Tímalengd eða Sjálfvirk þyngd.
Á ekki við um hitunaraðgerðir með kjöthitamæli.

1. Þegar eldunartíma lýkur heyrist hljóðmerki. Ýttu á eitthvert tákn.

Skjárinn sýnir skilaboðin.

2. Ýttu á til að virkja eða til að hætta við.
3. Stilltu lengd aðgerðarinnar.
4. Ýttu á OK.

Sjálfvirk ferli

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Uppskriftir á netinu

Þú getur fundið uppskriftir fyrir sjálfvirku kerfin sem eru tilgreind fyrir þetta heimilistæki á vefsvæðinu www.ikea.com. Til að finna réttu uppskriftabókina skaltu athuga hlutarnúmerið á merkiplötunni sem er á fremri ramma ofnrýmis tækisins.

Eldað með aðstoð með Sjálfvirk uppskrift

Þetta heimilistæki er með uppskriftir sem þú getur notað. Uppskriftirnar eru fastar og þú getur ekki breytt þeim.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Veldu valmyndina Eldað með aðstoð.
   Ýttu á OK til að staðfesta.
3. Veldu flokk og rétt. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu uppskrift. Ýttu á OK til að staðfesta.

ⓘ Þegar þú notar aðgerðina Handvirkt notar heimilistækið sjálfvirku stillingarnar. Þú getur breytt þeim eins og öðrum aðgerðum.

Eldað með aðstoð með Sjálfvirk þyngd

Þessi aðgerð reiknar sjálfkrafa út steikingartímann. Til að nota hana er nauðsynlegt að slá inn þyngd kjötsins.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Veldu valmyndina Eldað með aðstoð. Ýttu á OK til að staðfesta.
3. Veldu flokk og rétt. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu aðgerðina Sjálfvirk þyngd. Ýttu á OK til að staðfesta.
5. Snertu ^ eða ˇ til að stilla þyngd matvæla. Ýttu á OK til að staðfesta.

Sjálfvirka kerfið fer í gang.

6. Þú getur breytt þyngdinni hvenær sem er. Ýttu á ^ eða ˇ til að breyta þyngdinni.
7. Þegar tímanum lýkur heyrist hljóðmerki. Ýttu á hvaða tákn sem er til að slökkva á merkinu.

ⓘ Í sumum kerfum þarf að snúa matnum við eftir 30 mínútur. Skjárinn sýnir áminningu.

Að nota fylgihluti

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Aukabúnaðurinn settur í

Vírhilla:

Ýttu hillunni milli stýristanganna á hillustoðinni og gakktu úr skugga um að fóturinn snúi niður.

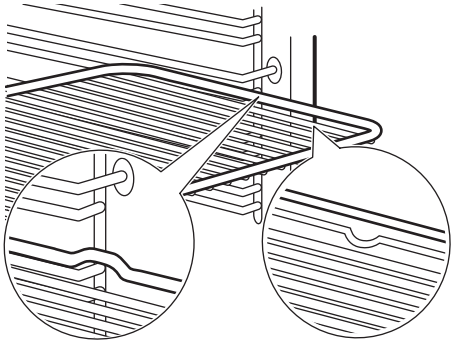

Djúp ofnskúffa:

Ýttu djúpu ofnskúffunni milli stýristanganna á hillustoðinni.

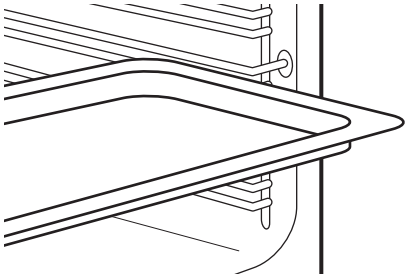

Vírhilla og djúpa ofnskúffan saman:

Ýttu djúpu ofnskúffunni milli stýristanganna á hillustoðinni og vírhillunni á stýristengurnar fyrir ofan og gakktu úr skugga um að fæturnir vísi niður.

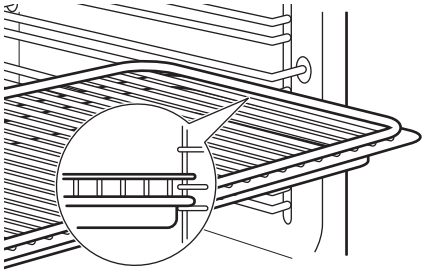

Lítil skörð efst auka öryggi. Skörðin eru einnig búnaður til varnar því að aukabúnaður hvolfist. Háa brúnin umhverfis hilluna kemur í veg fyrir að eldunaráhöld renni niður af henni.

Kjöthitamælir

Stilla þarf tvö hitastig: Ofnhitastig og kjarnahitastig.

Kjöthitamælirinn mælir kjarnahitastig kjötsins. Þegar kjötið hefur náð innstilltu hitastigi, slekkur heimilistækið á sér.

VARÚÐ! Einungis skal nota þann kjöthitamæli sem fylgir með tækinu eða rétta varahluti.

Kjöthitamælirinn verður að vera í kjötinu og tengdur í innstungu á meðan á eldun stendur.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stingdu oddi kjöthitamælisins inn í miðju kjötsins.
3. Stingdu klónni á kjöthitamælinum í innstunguna efst í rýminu.

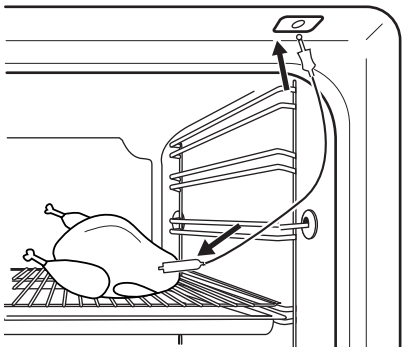

Skjárinn sýnir tákn fyrir kjöthitamælinn.

4. Ýttu á ^ eða ˇ í minna en 5 sekúndur til að stilla kjarnahitastigið.
5. Stilltu hitunaraðgerðina og ef nauðsyn krefur, hitastigið í ofninum.

Heimilistækið reiknar út áætlaðan lokatíma. Lokatíminn er mismunandi fyrir mismunandi magn matar, stillt ofnhitastig (lágmark 120°C) og stjórnunarhami sem eru í gangi. Heimilistækið reiknar út lokatímann á um það bil 30 mínútum.

6. Til að breyta hitastigi kjöthitamælisins skaltu ýta á .

Þegar kjötið hefur náð innstilltu kjarnahitastigi heyrist hljóðmerki. Það slokknar sjálfkrafa á heimilistækinu.

7. Snertu hvaða tákn sem er til að stöðva merkið.
8. Fjarlægðu kló kjöthitamælisins úr innstungunni og taktu kjötið út úr ofninum.

AÐVÖRUN! Skynjari kjöthitamælisins er heitur. Hætta er á bruna. Farðu varlega þegar þú fjarlægir odd og kló kjöthitamælisins.

Útdraganlegu rennurnar notaðar

Geymdu uppsetningarleiðbeiningarnar fyrir útdraganlegu rennurnar fyrir notkun í framtíðinni.

Útdraganlegar rennur aðstoða þig við að setja hillurnar í og fjarlægja þær á auðveldari hátt.

⚠ **VARÚÐ!** Ekki skal hreinsa útdraganlegu rennurnar í uppþvottavélinni. Ekki skal smyrja útdraganlegu rennurnar.

1

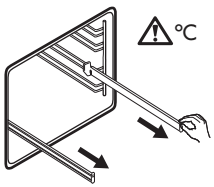

Togaðu út útdraganlegu rennurnar bæði hægra og vinstra megin.

2

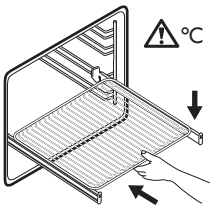

Settu vírhilluna á útdraganlegu rennurnar og ýttu þeim varlega inn í heimilistækið.

Gættu þess að ýta útdraganlegu rennunum alveg inn í ofninn áður en þú lokar ofnhurðinni.

ⓘ Þú getur einnig notað útdraganlegar rennur með bökkum eða pönnum sem fylgja með ofninum.

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kaflann „Lýsing vöru“.

Viðbótarstillingar

Uppáhalds

Þú getur vistað uppáhaldsstillingar þínar, eins og tímalengd, hitastig og hitunaraðgerð. Þær eru tiltækar í valmyndinni Uppáhalds. Þú getur vistað 20 kerfi.

Að vista kerfi

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða sjálfvirkt kerfi.
3. Ýttu á aftur og aftur þar til skjárinn sýnir VISTA.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

Skjárinn sýnir fyrstu lausu stöðu minnis.

5. Ýttu á OK til að staðfesta.
6. Færðu inn nafn kerfisins.

Fyrsti stafurinn leiftrar.

7. Snertu ﹀ eða ﹀ til að breyta um staf.
8. Ýttu á OK.

Næsti bókstafur leiftrar.

9. Gerðu 7. skref aftur eftir þörfum.
10. Ýttu á og haltu OK til að vista.

Þú getur skrifað yfir minnisstöðu. Þegar skjárinn sýnir fyrstu lausu minnisstöðu skaltu snerta ﹀ eða ﹀ og ýta á OK til að yfirskrifa núverandi kerfi.

Þú getur breytt heiti kerfis í valmyndinni Breyta heiti kerfis.

Kerfið virkjað

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Veldu valmyndina Uppáhalds.
3. Ýttu á OK til að staðfesta.
4. Veldu heiti uppáhaldskerfisins þíns.

5. Ýttu á OK til að staðfesta.

Ýttu á ☆ til að fara beint í valmynd Uppáhalds.

Barnalæsingin notuð

Þegar barnalæsingin er á er ekki hægt að setja heimilistækið óviljandi í gang.

ⓘ Ef eldglæðingaraðgerð er í gangi er læsist hurðin sjálfvirkt. Skilaboð birtast á skjánum þegar þú snertir tákn.

1. Snertu ⏻ til að virkja skjáinn.
2. Snertu ⏲ og ☆ á sama tíma þangað til skjárinn birtir skilaboð.

Til að slökkva á barnalæsingaraðgerðinni skal endurtaka skref 2.

Læsing aðgerða

Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að hitunaraðgerð sé sett breytt fyrir slysni. Þú getur aðeins virkjað hana þegar heimilistækið er í gangi.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stilltu hitunaraðgerð eða -stillingu.
3. Ýttu á ⏲ aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Læsing aðgerða.
4. Ýttu á OK til að staðfesta.

ⓘ Ef eldglæðingaraðgerð er í gangi er hurðin læst og lykiltáknið birtist á skjánum.

Til að slökkva á aðgerðinni skaltu ýta á ⏲. Skjárinn sýnir skilaboð. Ýttu aftur á ⏲ og síðan OK til að staðfesta.

ⓘ Þegar þú slekkur á heimilistækinu slokknar einnig á aðgerðinni.

Stilla + af stað

Aðgerðin leyfir þér að stilla hitunaraðgerð (eða kerfi) og nota hana seinna með því að ýta einu sinni á eitthvert tákn.

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stilltu hitunaraðgerð.
3. Ýttu á ⏲ aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Tímalengd.
4. Stilltu tímann.
5. Ýttu á ⏲ aftur og aftur þar til skjárinn sýnir Stilla + af stað.
6. Ýttu á OK til að staðfesta.

Ýttu á eitthvert tákn (nema fyrir ⏻) til að hefja aðgerð Stilla + af stað. Innstillta hitunaraðgerðin hefst.

Þegar hitunaraðgerð lýkur heyrist hljóðmerki.

ⓘ
- Læsing aðgerða er á þegar hitunaraðgerð er í gangi.
- Valmyndin Grunnstillingar gerir þér kleift að kveikja og slökkva á aðgerðinni Stilla + af stað.

Slökkt sjálfvirkt

Af öryggisástæðum slekkur heimilistækið sjálfvirkt á sér eftir dálítinn tíma ef hitunaraðgerð er í gangi og þú breytir ekki neinum stillingum.

Hitastig (°C)	Slokknunartími (klst)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 245	5,5
250 - hámark	1,5

ⓘ Slökkt sjálfvirkt virkar ekki með aðgerðunum Ljós, Matvælaskynjari,Tímalengd, Lokatími.

Birta skjásins

Það eru tvær stillingar á birtu skjásins:

- Næturbirta - þegar slökkt er á heimilistækinu er birtan á skjánum minni milli kl. 22:00 og 06:00.
- Dagbirta:
  - Þegar heimilistækið er í gangi.
  - Ef þú snertir tákn meðan á næturbirtu stendur (fyrir utan KVEIKT / SLÖKKT) snýr skjárinn aftur í dagbirtustillingu næstu 10 sekúndur.
  - Ef slökkt er á heimilistækinu og þú stillir aðgerðina Mínútuteljari. Þegar aðgerðinni lýkur fer skjárinn aftur í næturbirtu.

Kælivifta

Þegar tækið gengur kviknar sjálfvirkt á kæliviftunni til að halda flötum tækisins svölum. Ef þú slekkur á heimilistækinu gengur kæliviftan áfram þangað til hitastig heimilistækisins hefur lækkað.

Öryggishitastillir

Röng notkun tækisins eða bilun í íhlutum getur orsakað hættulega ofhitnun. Til að koma í veg fyrir þetta, hefur ofninn öryggishitastilli sem rýfur rafmagnstenginguna. Ofninn kveikir sjálfkrafa á sér aftur þegar hitastigið lækkar.

Góð ráð

Almennar upplýsingar

- Þegar þú forhitar skaltu fjarlægja vírhillurnar og bakkana úr ofnhólfinu til að fá sem hröðust afköst.
- Heimilistækið hefur fimm hillustöður. Teldu hillustöðurnar að neðan frá botni tækisins.
- Tækið er með sérstakt kerfi sem setur loftið í hringrás og endurnýtir stöðugt gufuna. Með þessu kerfi getur þú eldað í gufukenndu umhverfi og haldið matnum mjúkum að innan og stökkum að utan. Það minnkar eldunartíma og orkunotkun niður í lágmark.
- Raki getur þéttst í heimilistækinu eða á glerplötum hurðarinnar. Þetta er eðlilegt. Haltu þig alltaf frá heimilistækinu þegar þú opnar hurð þess á meðan þú ert að elda. Ef þú tekur eftir raka inni í ofninum skaltu halda hurðinni opinni í nokkrar mínútur.
- Hreinsaðu rakann eftir hverja notkun heimilistækisins.
- Ekki setja hlutina beint á botn heimilistækisins og ekki hylja einingarnar með álpappír þegar þú eldar. Það getur breytt árangrinum af bakstrinum og skemmt glerungshúðina.

Kökur bakaðar

- Opnaðu ekki ofnhurðina fyrr en 3/4 baksturstímans eru liðnir
- Ef þú notar tvær bökunarplötur á sama tíma skaltu hafa eina tóma hæð á milli þeirra.
- Aðgerðin Yfir- / undirhiti á sjálfgefnu hitastigi hentar vel til brauðbaksturs.

Eldun á kjöti og fiski

- Notaðu djúpa pönnu fyrir mjög feitan mat til að koma í veg fyrir að blettir sem geta verið varanlegir komi í ofninn.
- Láttu kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en þú skerð það svo að vökvinn seytli ekki út.
- Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum á meðan verið er að steikja skal

bæta svolitlu vatni í ofnskúffuna. Til að koma í veg fyrir þéttingu reyks skal bæta við vatni í hvert sinn sem það gufar upp.

Eldunartöflur

Varðandi eldunartöflur vísast til Uppskriftabókarinnar sem finna má á vefsvæði okkar.

Umhirða og þrif

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Athugasemdir um hreinsun

- Hreinsaðu tækið að framan með mjúkum klút með volgu vatni og hreinsiefni.
- Til að hreinsa málmfleti skal nota sérstakt hreinsiefni.
- Hreinsaðu ofninn að innan eftir hverja notkun. Uppsöfnun fitu og annarra matarleifa kann að leiða til eldsvoða. Áhættan er meiri hvað varðar grillskúffuna.
- Hreinsaðu langvarandi óhreinindi með sérstökum ofnahreinsi.
- Hreinsaðu alla aukahluti eftir hverja notkun og láttu þá þorna. Notaðu mjúkan klút með volgu vatni og hreinsiefni.
- Ef þú ert með fylgihluti sem matur festist ekki við skal ekki hreinsa þá með hörðum efnum, hlutum með beittum brúnum eða í uppþvottavél. Það getur valdið skemmdum á viðloðunarfríu húðinni.
- Þurrkaðu ofninn þegar ofnrýmið er blautt eftir notkun.

Heimilistæki úr ryðfríu stáli eða áli

ⓘ Hreinsaðu ofnhurðina aðeins með rökum klút eða svampi. Þurrkaðu hana með mjúkum klút. Ekki nota stálull, sýrur eða svarfefni þar sem þau geta skemmt yfirborð ofnsins. Hreinsaðu stjórnborð ofnsins með sömu varúðarráðstöfunum.

Að fjarlægja hilluberana

Til að hreinsa ofninn skal fjarlægja hilluberana.

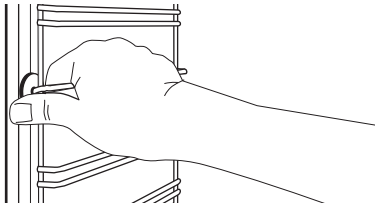

1. Togaðu framhluta hilluberans frá hliðarveggnum.

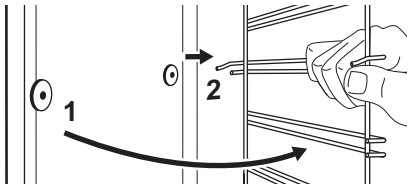

2. Togaðu afturenda hilluberans frá hliðarveggnum og fjarlægðu alla ristina.

Settu hilluberana upp í öfugri röð.

ⓘ Festipinnarnir á útdraganlegu rennunum verða að vísa fram.

Eldglæðing

⚠ **VARÚÐ!** Fjarlægðu alla aukahluti og lausa hillubera.

ⓘ **Eldglæðingarhreinsunarferlið getur ekki hafist:**

- Ef þú fjarlægðir ekki kló kjöthitamælisins úr innstungunni.
- Ef þú lokaðir ekki ofnhurðinni til fulls.

Fjarlægðu verstu óhreinindin með höndunum.

⚠ **VARÚÐ!** Ef önnur heimilistæki eru uppsett í sama skáp skal ekki nota þau á sama tíma og aðgerðina Eldglæðing. Það getur valdið skemmdum á heimilistækinu.

1. Hreinsaðu innri hlið hurðarinnar með heitu vatni þannig að leifarnar brenni ekki í heita loftinu.
2. Kveiktu á heimilistækinu og veldu úr aðalvalmyndinni aðgerðina Eldglæðing. Ýttu á OK til að staðfesta.
3. Stilltu tímalengd hreinsunarferlisins:

Valkostur	Lýsing
Hratt	1 klst fyrir lítil óhreinindi
Venjulegt	1 klst, 30 mín fyrir venjuleg óhreinindi
Ákaft	2 klst, 30 mín fyrir mikil óhreinindi

4. Snertu OK til að staðfesta.

ⓘ Þegar hreinsun með eldglæðingu hefst er hurðin á heimilistækinu læst og ljósið virkar ekki.

ⓘ Til að stöðva eldglæðingarhreinsunina áður en henni er lokið skaltu slökkva á heimilistækinu.

⚠ **AÐVÖRUN!** Þegar aðgerðinni er lokið er heimilistækið mjög heitt. Láttu það kólna. Hætta er á bruna.

ⓘ Þegar aðgerðinni er lokið helst hurðin læst meðan á kælingarstiginu stendur. Sumar aðgerðir heimilistækisins eru ekki tiltækar meðan á kælingarstiginu stendur.

Ofnhurðin hreinsuð

Ofnhurðin er með fjórar glerplötur.Þú getur fjarlægt ofnhurðina og innri glerplöturnar til að hreinsa þau.

ⓘ Ofnhurðin getur lokast ef þú reynir að fjarlægja glerplöturnar áður en þú fjarlægir ofnhurðina.

⚠ **VARÚÐ!** Ekki nota heimilistækið án glerplatnanna.

1

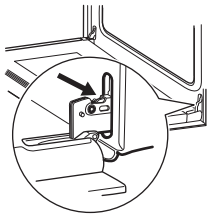

Opnaðu hurðina til fulls og haltu hurðarlömunum tveimur.

2

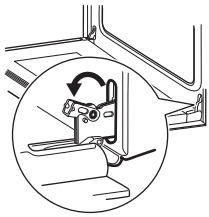

Lyftu og snúðu örmunum á lömunum tveimur.

3

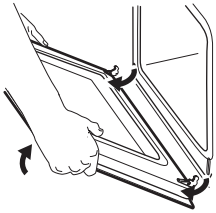

Lokaðu ofnhurðinni hálfa leið að fyrstu lokunarstöðu.
Togaðu síðan fram á við og fjarlægðu hurðina úr sæti sínu.
Settu hurðina á mjúkan klút á stöðugu undirlagi.
Haltu hurðarbrúninni (B) á toppbrún hurðarinnar á báðum hliðum og ýttu inn á við til að losa klemmuinnsiglið.

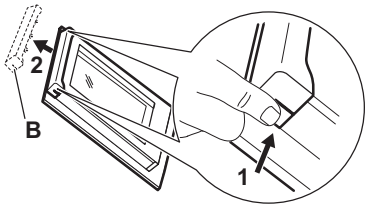

Togaðu hurðarbrúnina fram á við til að fjarlægja hana.

Haltu í efri brúnir glerplatna hurðarinnar og dragðu þær varlega út, eina í einu. Byrjaðu á efstu plötunni. Gakktu úr skugga um að glerið renni alla leið út úr berunum.

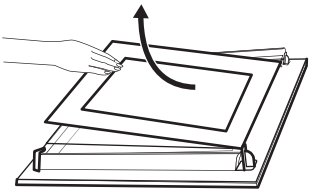

Hreinsaðu glerplöturnar með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplöturnar varlega.

Þegar hreinsun er lokið skaltu setja glerplöturnar og ofnhurðina í. Framkvæmdu skrefin hér að ofan í öfugri röð.

Gakktu úr skugga um að þú setjir glerplöturnar (A, B og C) aftur saman í réttri röð. Miðplatan (B) er með skrautlegan ramma. Sáldprentunarsvæðið verður að snúa að innri hlið hurðarinnar. Gakktu úr skugga um eftir uppsetninguna að yfirborð glerplöturamma (B) á sáldprentunarsvæðunum séu ekki gróf viðkomu.

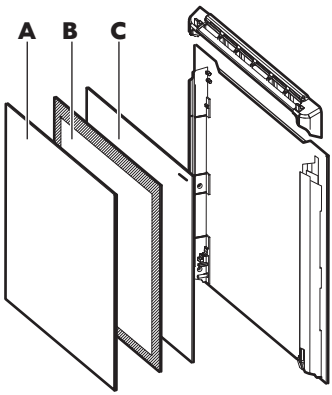

Gakktu úr skugga um að þú setjir miðplötuna úr glerinu rétt í sætin.

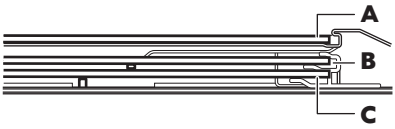

Skipt um ljósið

Settu klút á botn heimilistćkisins. Ţað kemur í veg fyrir skemmdir á glerhlíf ljóssins og á ofnrýminu.

⚠ **AÐVÖRUN!** Hćtta á raflosti!
Aftengdu öryggið áður en ţú skiptir um peru.
Ofnljósið og glerhlífin geta verið heit.

⚠ **VARÚÐ!** Alltaf skal halda halógen-perunni með klút til að koma í veg fyrir að fituleifar brennist inn í hana.

1. Slökktu á heimilistćkinu.
2. Taktu öryggin úr öryggjahólfinu eða slökktu á útsláttarrofanum.
3. Snúðu glerhlífinni rangsćlis til að fjarlćgja hana.
4. Hreinsaðu glerhlífina.
5. Endurnýjaðu peruna í ofnljósinu með 40 W, 230 V (50 Hz), 350°C hitaţolinni ljósaperu fyrir ofn (tegund tengingar: G9).
6. Settu glerhlífina á.

Bilanaleit

⚠ **AÐVÖRUN!** Sjá kafla um Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrlausn
Ofninn hitnar ekki.	Slökkt er á ofninum.	Kveiktu á ofninum.
Ofninn hitnar ekki.	Klukkan er ekki stillt.	Stilltu klukkuna.
Ofninn hitnar ekki.	Nauðsynlegar stillingar eru ekki stilltar.	Gættu þess að stillingarnar séu réttar.
Ofninn hitnar ekki.	Kveikt er á sjálfslokknun.	Sjá „Sjálfslokknun“.
Ofninn hitnar ekki.	Barnalæsingin er á.	Sjá „Notkun barnalæsingar-innar“.
Ofninn hitnar ekki.	Hurðin er ekki rétt lokuð.	Lokaðu hurðinni til fulls.

Vandamál	Hugsanleg orsök	Úrlausn
Ofninn hitnar ekki.	Öryggi hefur sprungið.	Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinnar. Ef öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við rafvirkjameistara.
Ljósið virkar ekki.	Ljósið er bilað.	Endurnýjaðu ljósið.
Skjárinn sýnir F111.	Kló kjöthitamælisins er ekki sett rétt í innstunguna.	Settu kló kjöthitamælisins inn í innstunguna eins langt og hægt er.
Skjárinn sýnir villukóða sem er ekki í þessari töflu.	Það er rafmagnsbilun.	• Slökktu á ofninum með öryggi hússins eða öryggisrofanum í öryggjahólfinu og kveiktu á því aftur. • Ef skjárinn sýnir villukóðann aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Gufa og raki sest á matinn og inn í ofnrýmið.	Þú hafðir réttinn of lengi inni í ofninum.	Ekki hafa réttina lengur í ofninum en 15 - 20 mínútur eftir að eldunarferli er lokið.

Þjónustugögn

Ef þú getur ekki leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni. Merkiplatan er á fremri ramma ofnrýmis heimilistækisins. Ekki skal fjarlægja merkiplötuna úr rými tækisins.

Við mælum með að þú skrifir upplýsingarnar hérna:	
Gerð (MOD.)	.....
Vörunúmer (PNC)	.....
Raðnúmer (S.N.)	.....

Tæknigögn

Tæknilegar upplýsingar

Mál (innri)	Breidd Hæð Dýpt	480 mm 361 mm 416 mm
Svæði bökunarplötu	1438 cm²	
Efra hitunarelement	2300 W	
Neðra hitunarelement	1000 W	
Grill	2300 W	
Hringur	2400 W	
Heildarmálgildi	3480 W	
Spenna	220 - 240 V	
Tíðni	50 Hz	
Fjöldi aðgerða	19	

Orkunýtni

Vöruupplýsingar í samræmi við ESB 66/2014

Auðkenning gerðar	KULINARISK 203.008.75
Orkunýtnistuðull	81.2
Orkunotkun með venjulegu álagi, hefðbundin stilling	0.93 kWh/hringrás
Orkunotkun með venjulegu álagi, viftudrifin stilling	0.69 kWh/hringrás
Fjöldi holrúma	1
Hitagjafi	Rafmagn
Magn	72 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Massi	38.6 kg

EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla frammistöðu.

Orkusparnaður

Ofninn inniheldur aðgerðir sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

Almennar vísbendingar
Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokuð þegar tækið er í gangi. Ekki opna hurðina of oft á meðan eldað er. Haltu kanti hurðarinnar hreinum og gættu þess að hann sé vel festur á sínum stað.

Notaðu málmdiska til að bæta orkusparnað.

Þegar mögulegt er skal ekki forhita ofninn áður en matur er settur inn.

Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhitann eins mikið og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda. Hitinn inni í ofninum mun halda áfram að elda.

Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

Hafðu eins stutt hlé í bakstrinum og mögulegt er þegar þú undirbýrð nokkra rétti í einu.

Eldun með viftu
Ef mögulegt er skaltu nota eldunaraðgerðir með viftu til að spara orku.

Afgangshiti
Ef kerfi með vali um tímalengd eða lok tíma er virkjað og eldunartíminn er lengri en 30 mínútur, slökkva hitunarelementin sjálfvirkt á sér fyrr í sumum ofnaðgerðum.

Viftan og ljósið eru áfram í gangi.

Halda mat heitum
Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltíð heitri. Vísirinn fyrir afgangshita eða hitastig birtist á skjánum.

Eldun með ljósið slökkt
Slökktu á ljósinu meðan á eldun stendur. Kveiktu aðeins á því þegar þú þarft þess.

Bökun með rökum blæstri
Aðgerð hönnuð til að spara orku á meðan eldað er. Hún virkar þannig að hitastigið í ofnhólfinu kann að vera annað en hitastigið sem gefið er til kynna meðan á eldunarferli stendur og eldunartími kann að vera annar en eldunartími í öðrum kerfum.

Þegar þú notar Bökun með rökum blæstri slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur. Þú getur kveikt aftur á ljósinu en sú aðgerð minnkar væntanlegan orkusparnað.

UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu ♺. Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu ⌧ í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá IKEA, nema heimilistækið nefnist LAGAN, en þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára ábyrgð hjá IKEA?

Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst 2007.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem

við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
- Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
  Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
   - uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
   - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija		www.ikea.com	

867340771-C-392017

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

21552

AA-1411560-5